

# Лампа сигнальная SL-U

Производитель: Alutech

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### ОПИСАНИЕ

Предназначена для предупреждения (сигнализации) о движении автоматизированных ворот, шлагбаумов.

### ОСОБЕННОСТИ

- Режим работы с миганием или без мигания.
- Встроенная антенна.
- Монтаж на горизонтальную или вертикальную поверхность.
- Возможность установки вне помещения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питающее напряжение.....AC-DC 12 ... 230 В  
Максимальное потребление.....3 Вт  
Степень защиты оболочки.....IP54  
Диапазон рабочих температур.....-20 ... +60 °C  
Сечение подключаемого провода.....max 1,5 мм<sup>2</sup>  
Габаритные размеры (не более).....140 x 145 x 65 мм  
Вес лампы (нетто).....0,19 кг  
Вес лампы (брутто).....0,3 кг

Указанные технические характеристики относятся к температуре окружающей среды 20 °C ( $\pm 5$  °C).

### МОНТАЖ

Перед монтажом лампы необходимо убедиться, что место для её установки соответствует следующим условиям:

- хорошая видимость лампы на необходимом расстоянии с внешней и внутренней стороны;
- защищено от ударов и поверхность для установки лампы достаточно прочная;
- легкодоступно для технического обслуживания.

Конструкция лампы позволяет осуществлять непосредственный монтаж на горизонтальную поверхность. Для установки на вертикальную поверхность необходим кронштейн (входит в комплект поставки).

Для доступа к разъемам подключения лампы и разъему подключения антенны необходимо частично или полностью открутить 4 винта плафона и вынуть основание с платой. Открутите плату от основания.

Перед установкой лампы необходимо определиться какой стороной она будет установлена. Далее в основании необходимо высверлить (пробить) отверстия под винты крепления лампы и ввода проводов.

Провода и кабель антенны протяните через кронштейн крепления к стене если он используется. Прикрутите кронштейн к стене при помощи крепежа в комплекте. Протяните провода через основание плафона с уплотнительной заглушкой. Закрепите основание к кронштейну 2-ми винтами. Подключите соответствующие провода к клеммам платы CN1 и CN2. Установите режим работы лампы с помощью перемычки JP1 (рис.). С миганием — перемычка установлена (FLASH), без мигания — перемычка снята (NO FLASH). Закрепите плату к основанию плафона. Наденьте стекла плафона с рамками на установленное основание. Затяните 4 винта. Изображения монтажа см. рисунок.

**СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!**




**RemoteControls.ru**

**<http://www.remotecontrols.ru>**  
**+7 (495) 185-10-10**

# Лампа сигнальная SL-U

Производитель: Alutech

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

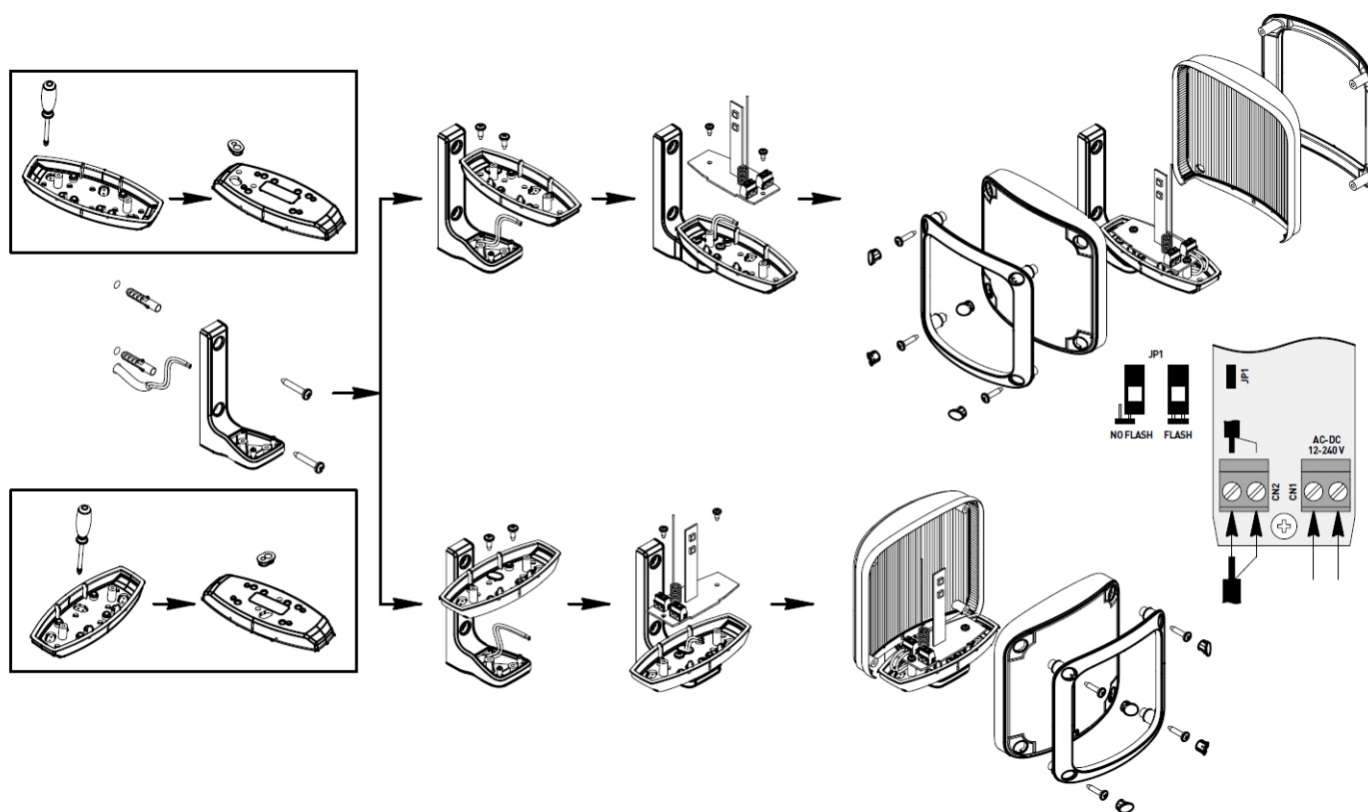

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!