

Брелок MITTO 4

Производитель: BFT



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение:

Четырехканальный пульт ДУ Mitto 4 (433,92 МГц) с динамическим кодом предназначен для управления воротами и шлагбаумами BFT или автоматикой любого другого производителя, к которой подключен внешний радиоприемник BFT. Брелок имеет 4 канала, что позволяет управлять четырьмя устройствами BFT или другого производителя. Пульт ДУ использует динамический код и записывается непосредственно в приемник сигнала, что позволяет избежать несанкционированного копирования пультов дистанционного управления.

При использовании специального программатора возможно клонирование пультов, а также управление их вводом и удалением.

При оптимальных условиях эксплуатации (отсутствие препятствий на пути радиосигнала и т.д.) дальность действия пульта ДУ Mitto 4 может достигать 100 метров.

2. Особенности:

- динамический код (4 миллиарда комбинаций);
- рабочая частота 433,92 МГц;
- четыре канала (возможность управлять четырьмя устройствами);
- компактный размер;
- стабильная работа при температуре от -20 до +50 градусов цельсия;
- помехоустойчивый радиосигнал со стабильным радиусом действия;
- возможность использования программатора для клонирования, управления вводом и удалением брелка-передатчика.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Брелок MITTO 4

Производитель: BFT




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. Технические характеристики:

- Рабочая частота 433 МГц
- Количество каналов 4
- Питание 23A / 12V
- Код Динамический
- Рабочая температура -20 + 50°C
- Класс защиты IP40
- Дальность действия 50 - 100 м
- Вес 20 гр.
- Размеры 64 мм x 41 мм x 15 мм

Чтобы войти в режим программирования брелков:

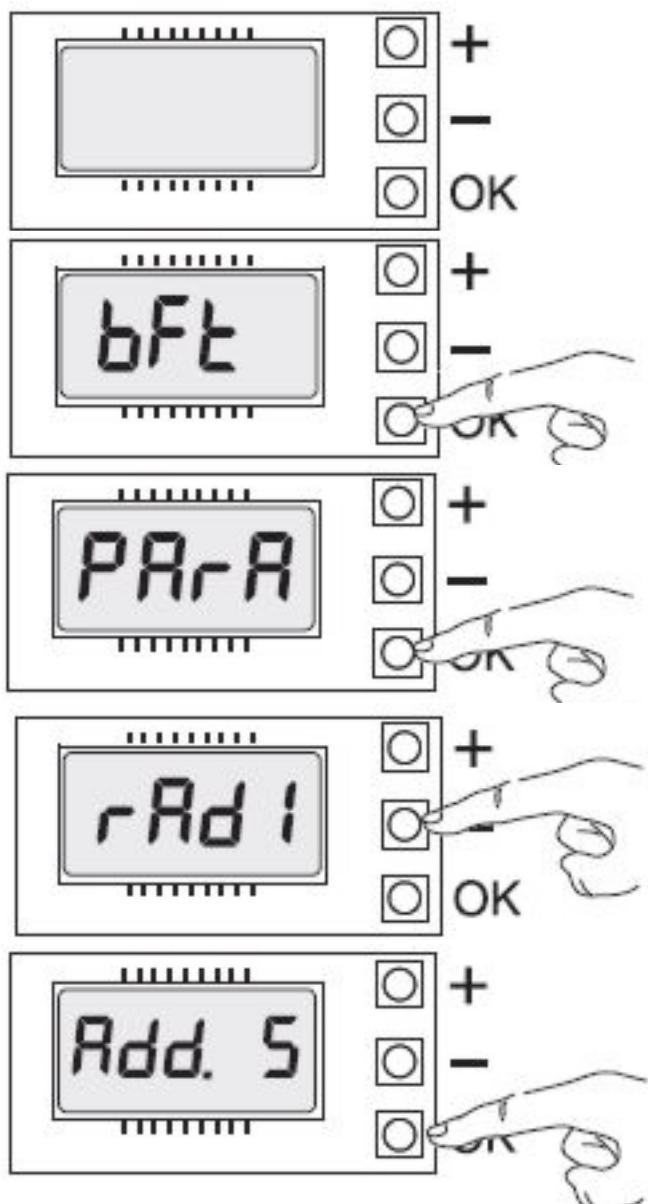

1. Перед началом программирования на экране никаких символов нет.

2. Нажать кнопку <OK>. На экране появится приветствие BFT.

3. Нажать кнопку <OK>. На экране появится первый раздел меню "PARAMETER".

4. Нажать кнопку <-> несколько раз до появления на экране меню "Radio".

5. Нажать кнопку <OK>. На экране появится первый раздел меню "ADD Start" - добавление брелков в память приемника.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!



RemoteControls.ru

<http://www.remotecontrols.ru>
+7 (495) 185-10-10

Брелок MITTO 4


Производитель: BFT




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтобы добавить брелки:


1. Нажать кнопку <OK>. На экране появится надпись бегущей строкой "hidden button".

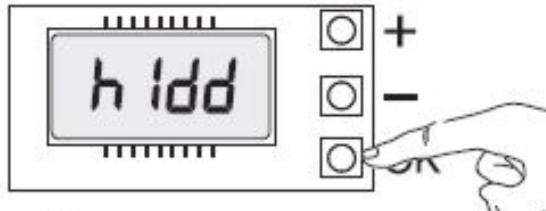

2. Нажать две кнопки брелка-передатчика, который необходимо записать в приемник.

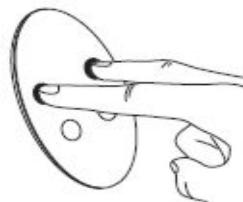


3. На экране появится надпись "relise", а затем "desired button".

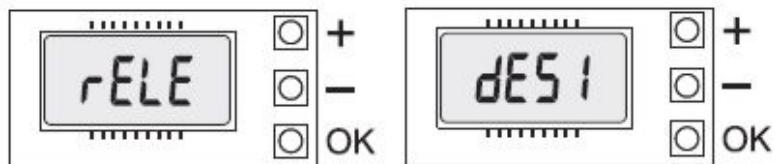

4. Нажать кнопку брелка-передатчика, от которой должны двигаться (открываться и закрываться) ворота.




5. На экране появится надпись "OK 01" (что говорит об успешном программировании брелка), а затем "hidden button".

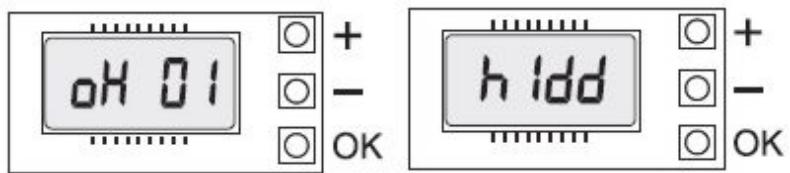

6. Если необходимо записать на приемник более одного брелка, проделать операции по п.п. 2 - 5 со всеми остальными брелками.



7. После записи всех необходимых брелков в память радиоприемника нажать одновременно кнопки <+> и <-> два раза.

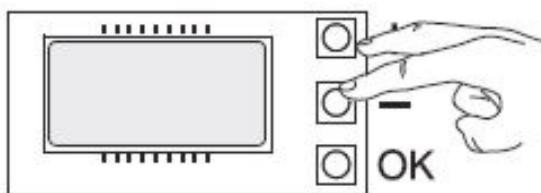

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!