



# Радиоприемник AF43SR

Производитель: CAME

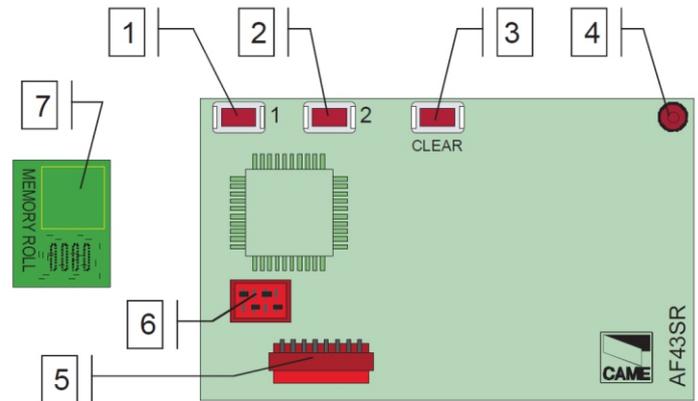

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

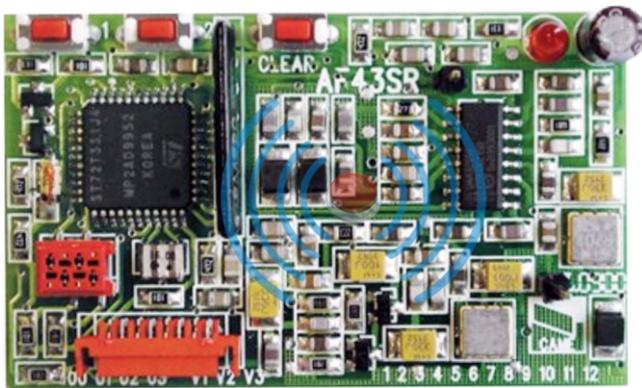

### 1. Назначение:

Встраиваемый радиоприемник CAME AF43SR (433.92 МГц) предназначен для работы с брелками CAME серии Atomo, работающими на частоте 433МГц с динамическим кодом. Приемник устанавливается непосредственно на блок управления CAME, либо используется совместно с декодерами RBI и RBE. Радиоприемник совместим только с брелками-передатчиками серии АТОМО (максимум 25 брелков на приемник).

### 2. Основные компоненты:

- 1) Кнопка 1: канал 1 (CH1/OUT1) кнопка записи радиокода на приемник;
- 2) Кнопка 2: канал 2 (CH2/OUT2) кнопка записи радиокода на приемник;
- 3) CLEAR: кнопка очистки памяти приемника;
- 4) Индикатор;
- 5) Разъем для подключения к блоку управления;
- 6) Разъем для подключения карты памяти;
- 7) Карта памяти для создания резервной копии.

### 3. Технические характеристики:

- Рабочая частота ..... 433,92МГц.
- Кодирование сигнала ..... Rolling Code
- Рабочая температура ..... -20 + 55°С.

### 4. Эксплуатация

*Для записи брелков в память приемника:*

- 1). Нажать кнопку записи радиокода на 2 секунды, пока индикатор не начнет мигать (А).
- 2). Нажимать кнопки брелков, которые должны быть запрограммированы, последовательно один за другим. После каждого нажатия индикатор должен загореться ровным светом (В).
- 3). При необходимости повторить п.п. 1-2 для второго канала.

*Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!*

# Радиоприемник AF43SR

Производитель: CAME




## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ВНИМАНИЕ!

Каждое последующее нажатие кнопки (следующего брелка) должно производиться не позднее 20 секунд после предыдущего, иначе процедура программирования будет прервана.

Для преднамеренного прерывания процедуры программирования нажать кнопку CLEAR на 1 с.

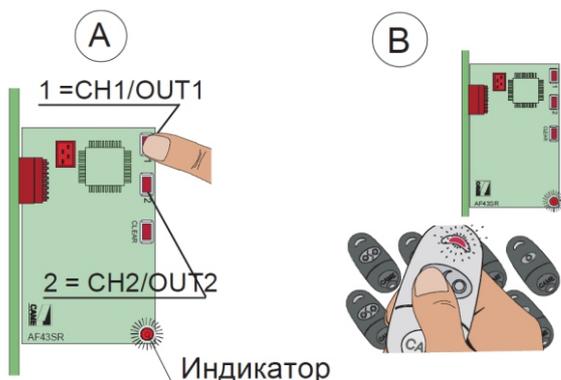


*Для добавления брелков в память приемника:*

- 1). Нажать кнопку уже записанного в память брелка и удерживать до тех пор, пока индикатор не загорится ровным светом (примерно 15 с), рисунок (С).
- 2). В течение последующих 20 с нажать кнопку брелка, который необходимо добавить (D). Брелок может использоваться через 20 секунд.
- 3). Повторить п.п. 1-2 для других брелков (максимум 25 шт.).



*Для сохранения данных в карте памяти:*

- 1). Установить карту памяти в разъем.
- 2). Нажать кнопку 2 и удерживать до тех пор, пока индикатор не начнет мигать (примерно 5 с).

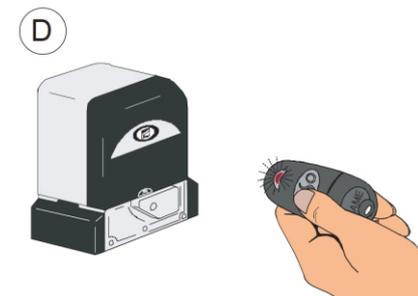


*Для восстановления данных из карты памяти:*

- 1). Установить карту памяти в разъем.
- 2). Нажать кнопку 1 и удерживать до тех пор, пока индикатор не начнет мигать (примерно 5 с).

*Для очистки память приемника:*

Нажать кнопку CLEAR и удерживать ее до тех пор, пока индикатор не загорится ровным светом (примерно 5 с).

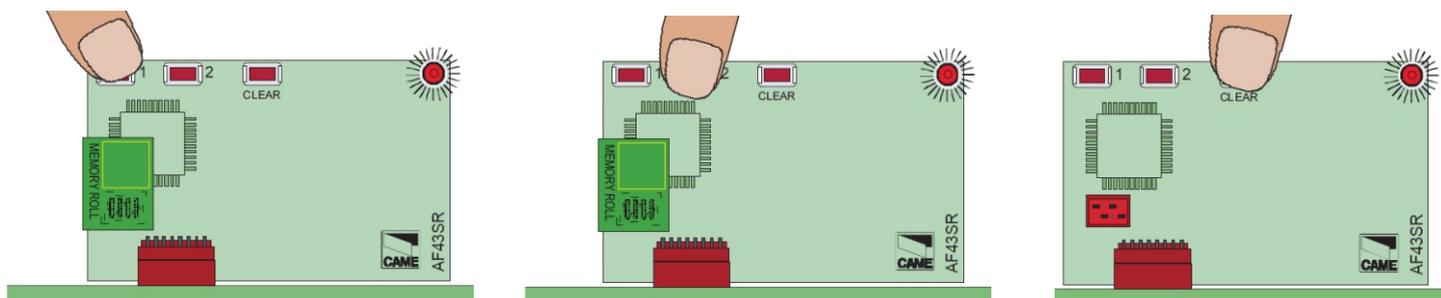

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!