

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение:

Универсальный четырехканальный пульт ДУ Apollo Jolly (433,92 МГц) с фиксированным кодом используется для изготовления дополнительных копий пульта. Благодаря поканальному копированию возможно совмещение работы пультов разных производителей с фиксированным кодом и работающих на частоте 433 МГц.

2. Особенности:

- статический код;
- четыре канала (возможность управлять четырьмя различными устройствами);
- Совместимые пульты: CAME TOP-432NA, CAME TOP-432EE, CAME TOP-432SA, NICE FLO1, NICE FLO2, NICE FLO4, MARANTEC 302, 313, 304 (433 МГц) и другие.

3. Технические характеристики:

- Рабочая частота 433.92МГц;
- Количество каналов 4;
- Элемент питания 27А;
- Степень защиты корпуса Ір40;
- Температура окружающей среды -20...+50°С;
- Габаритные размеры 66×35×14 мм;
- Вес 39 г.

4. Эксплуатация

Важно! Использование нового брелка Apollo Jolly для записи кода в радиоприемник невозможно. Изначально брелку необходимо передать код от рабочего пульта ДУ - любого брелка выбранного Вами производителя.

Перед эксплуатацией нового пульта ДУ Apollo Jolly необходимо ввести брелок в режим программирования. При этом память пульта дистанционного управления будет очищена. Ввод пульта дистанционного управления в режим программирования необходим только перед первой записью кода.

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ввод пульта ДУ Apollo Jolly в режим программирования:

1. Для ввода в режим программирования, одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 сек кнопки А и В. Светодиод быстро моргнет 3 раза.
2. Продолжая удерживать нажатой кнопку А отпустите кнопку В, затем нажмите кнопку В три раза. Светодиод начнет быстро моргать.
3. Отпустите все кнопки. (Память брелка очищена, пульт готов к приему кода).

Копирование кода:

4. Для передачи кода с рабочего пульта, поднесите его к пульту Apollo Jolly вплотную. Нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте Apollo Jolly. Светодиод быстро моргнет 2 раза.
5. Не отпуская кнопку на программируемом брелке, нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего пульта, которую необходимо скопировать. Дождитесь пока светодиод на пульте Apollo Jolly загорится ровным светом или быстро мерцает.
6. Отпустите все кнопки.
7. Для программирования остальных кнопок, повторить пункты 4 - 6.

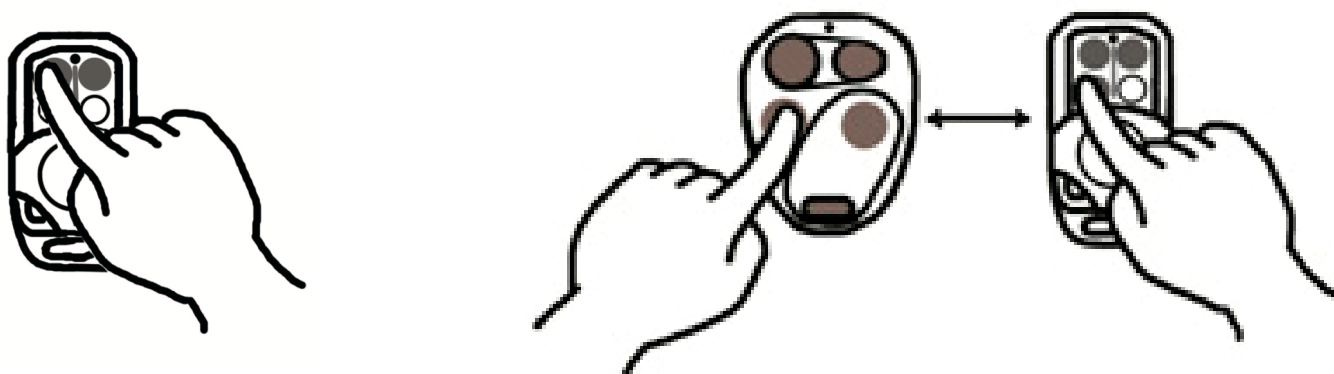

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!